RZUT FUNDAMENTÓW

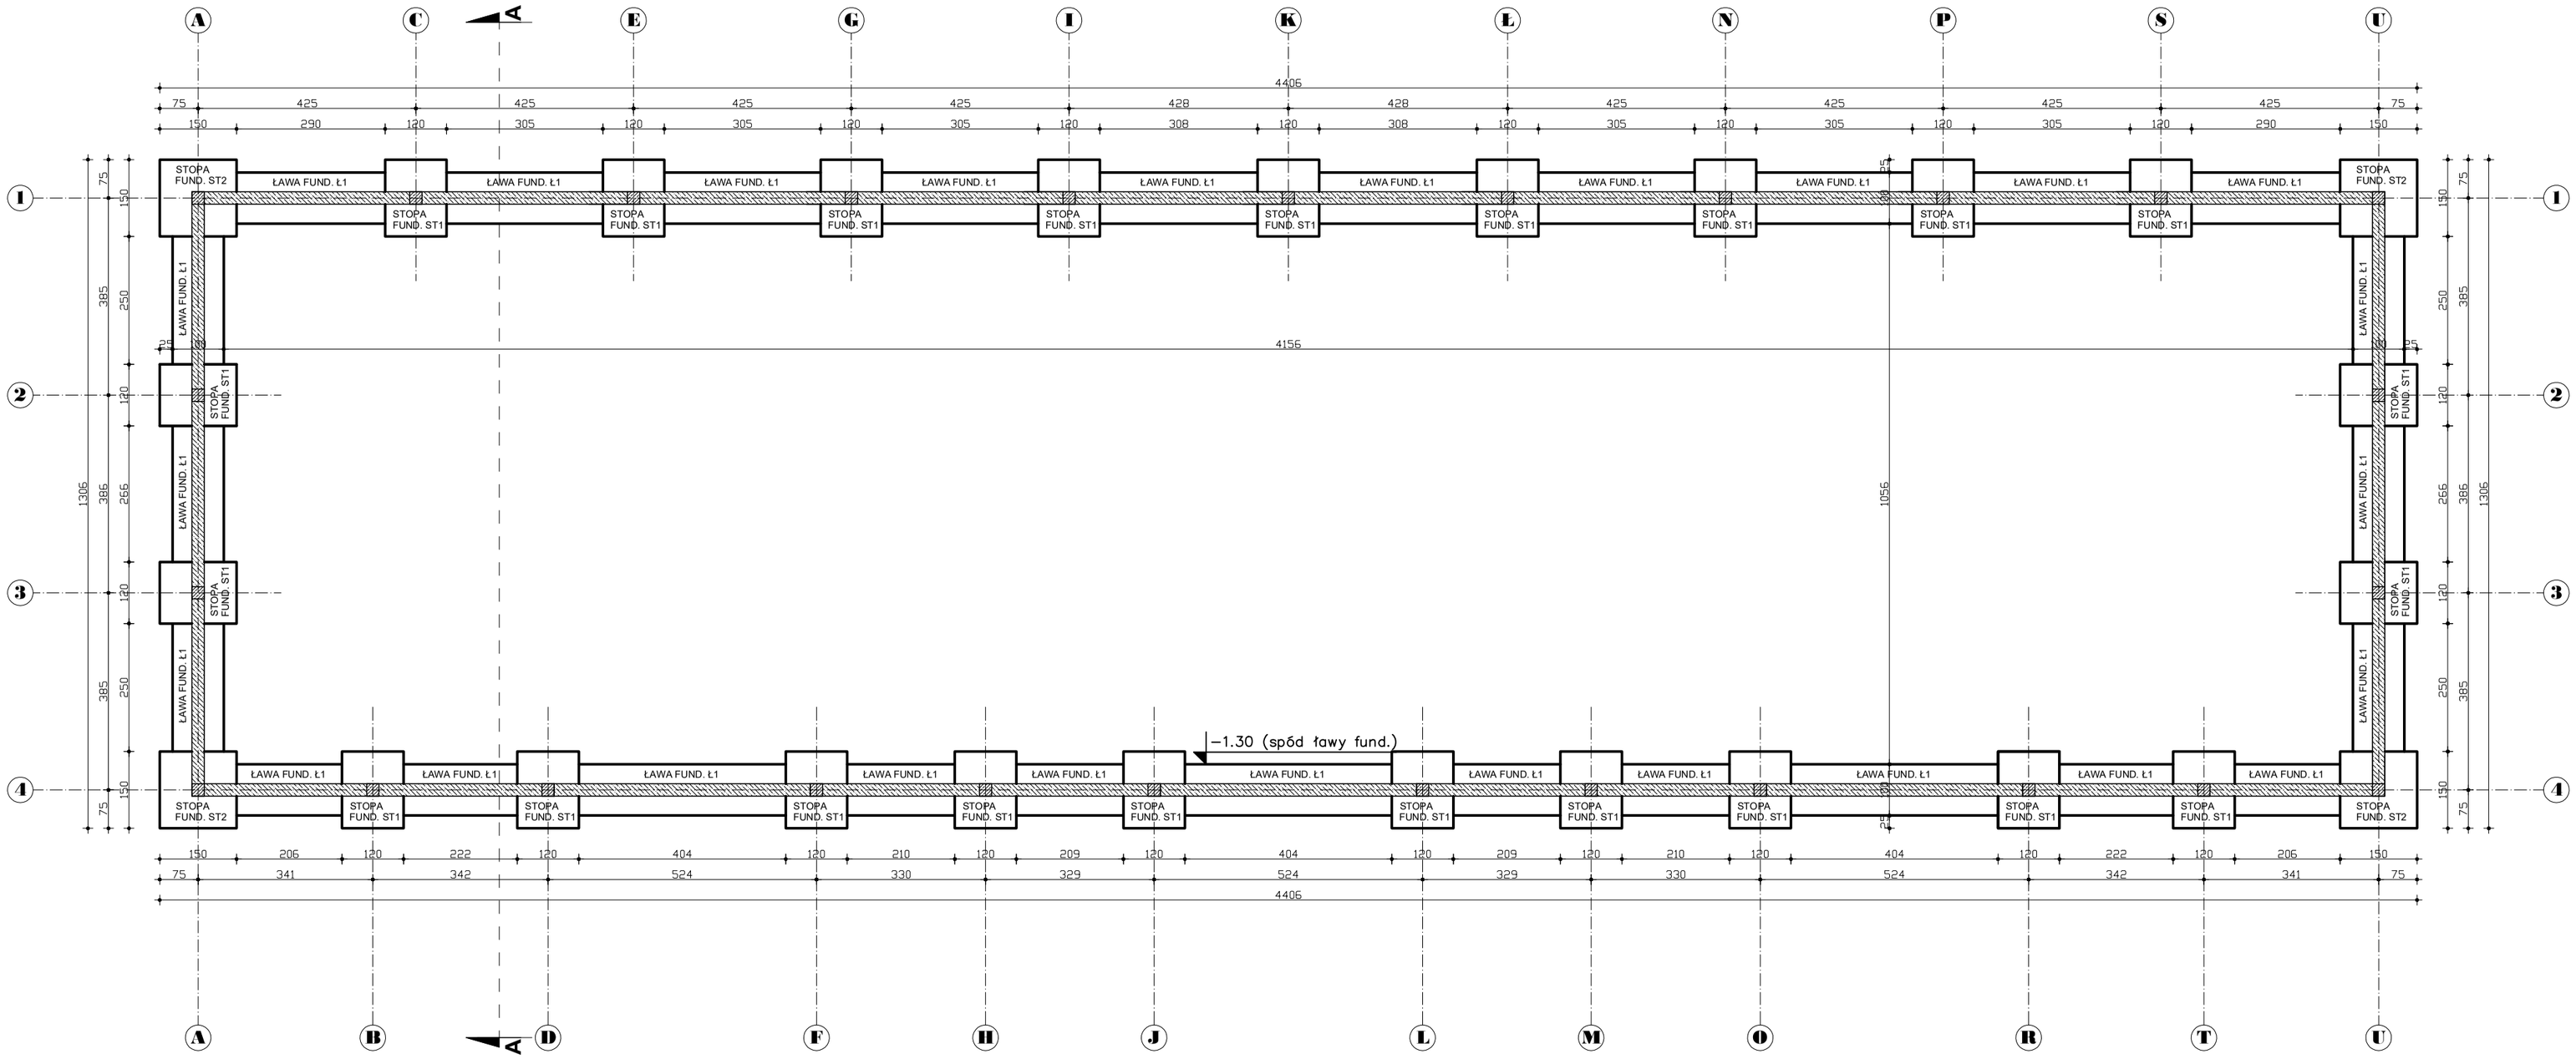

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Ostatnie 20cm gruntu pod fundamentowanie wykonać ręcznie nie dopuszczając do zmiany struktury gruntu.
3. Wysokość ław fundamentowych h=40 cm.
4. Pod ławami oraz stopami wykonać warstwę betonu C8/10 gr. 10cm.
5. Ze stóp fundamentowyh wyprowadzić pręty startowe dla słupów żelbetowych.
6. Na ławach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą z papy.
7. Zbrojenie ław powiązać ze zbrojeniem stóp fund.
8. Betonowanie ław oraz stóp fund. wykonać jednocześnie.

BETON C20/25
STAL A-III-N zbr. główne
STAL A-0 strzemiona

TEKA BIURO PROJEKTOWE	**BIURO PROJEKTOWE "TEKA"** **inż. Tomasz Kwiatkowski** **82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1**		
Tytuł rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		
Inwestycja:	Budowa budynku garażowego na sprzęt edukacyjno-rolniczy		
Adres inwestycji:	Barlewiczki, dz. nr 91/27; 91/80; 91/81; 91/82; 91/83; 196, obręb Barlewice, gm. Sztum		
Inwestor:	Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum		
Projektował:	mgr inż. Jerzy Jurec upr. nr 268/Gd/74		
Opracował:	inż. Tomasz Kwiatkowski POM/0059/PWOKb/17	Data:	01 / 2018
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:100
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr rys:	K1